罗西尼石英手表使用方法

◎ 无日历 / 单历 / 双历石英手表

0：正常位置：正常运行位置

1：第一档：顺时针或逆时针旋转把的调整星期或日期

2：第二档：旋转把的调整时间

注：无日历手表没有第二档，两针手表没有秒针。

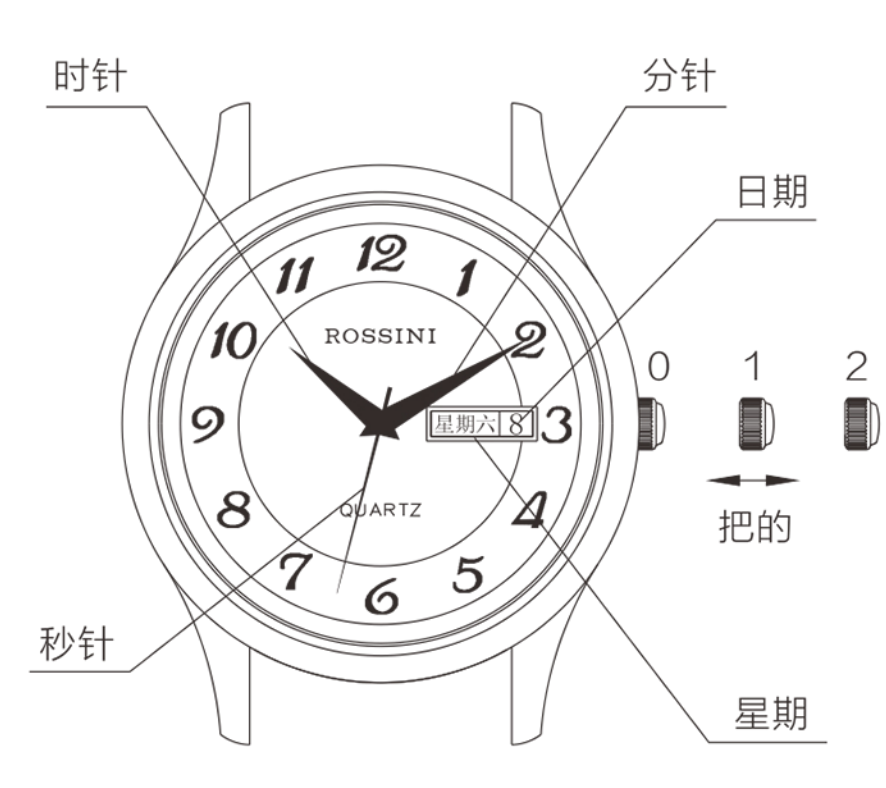

◎ 多指针式石英手表

此类手表具有24小时、星期、日期指示功能。

0：正常位置：正常运行位置

1：第一档：逆时针旋转把的快速调整日期

2：第二档：转动把的调整时间；连续顺时针转动把的调整星期和24小时指针

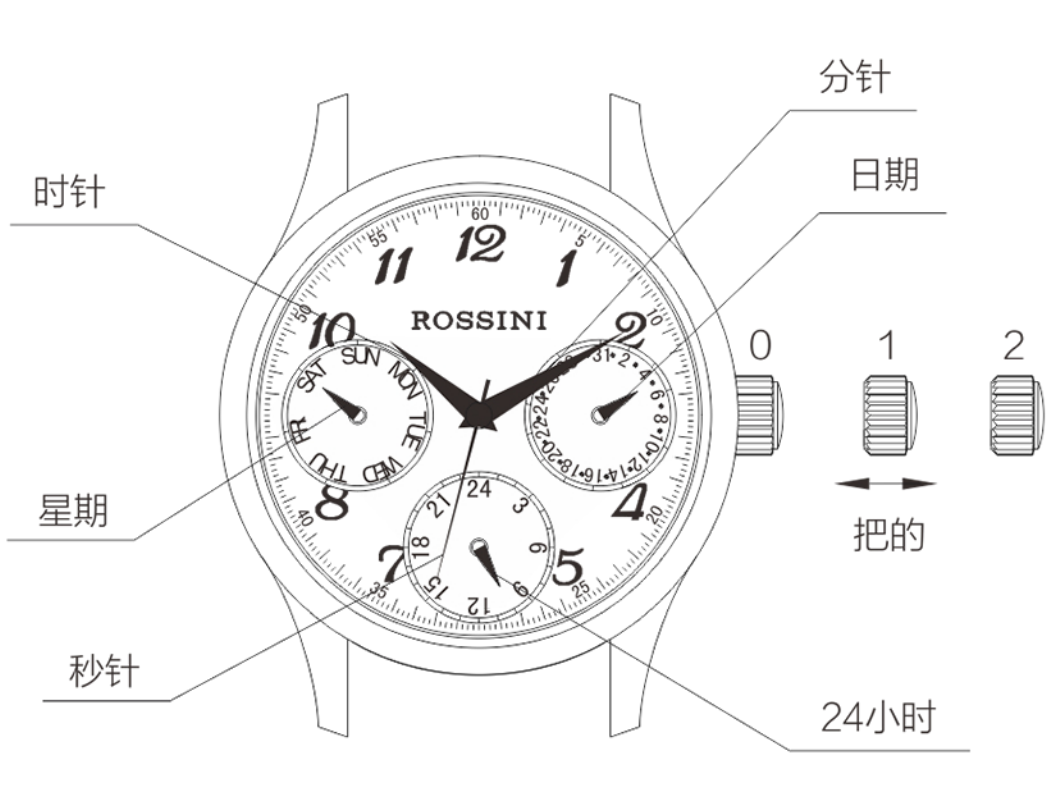

◎ 多指针式石英手表

此类手表具有日期、第二时区指示等功能。

主时区把的：

0：正常位置：正常运行位置

1：第一档：顺时针转动把的快速调整日期

2：第二档：转动把的调整时间

第二时区把的：

0：正常位置：正常运行位置

1：第一档：转动把的调整时间

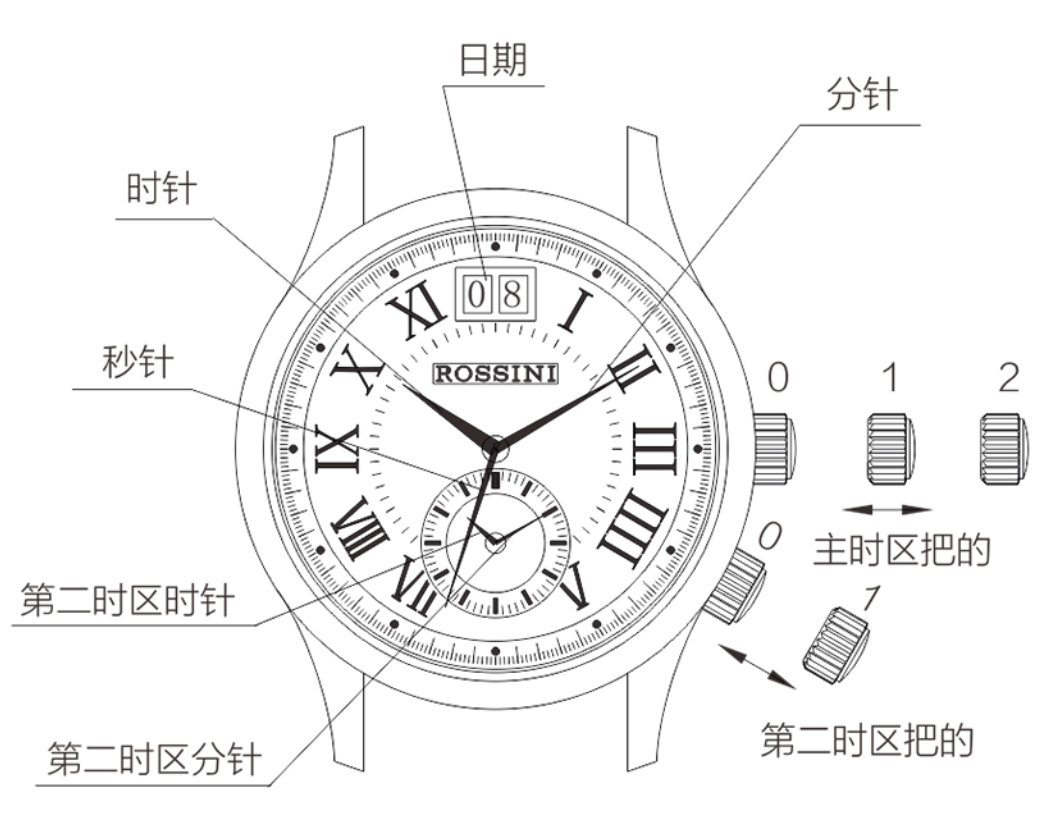

◎ 多指针式石英手表

此类手表具有24小时、日期指示功能。

0：正常位置：正常运行位置

1：第一档：顺时针转动把的快速调整日期

2：第二档：转动把的调整时间；连续顺时针转动把的调整日期、24小时指针

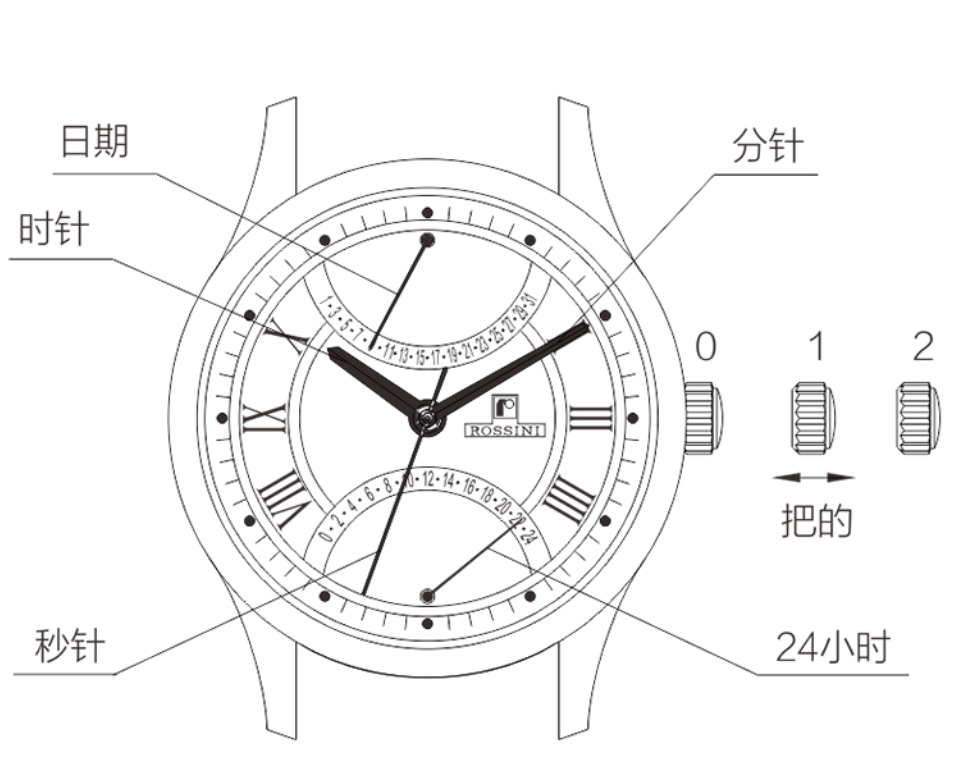

◎ 多指针式石英手表

此类手表具有星期、日期指示及月相显示功能。

0：正常位置：正常运行位置

1：第一档：顺时针转动把的快速调整月相；逆时针转动把的快速调整日期

2：第二档：转动把的调整时间；连续顺时针转动把的调整星期

注：月亮的“阴晴圆缺”周期约为29.5天，手表月相功能是以29.5天为一个周期运行，月相显示每经过约32个月会误差一天。在每个月满月的日子（即农历15日）比较容易校准月相显示。

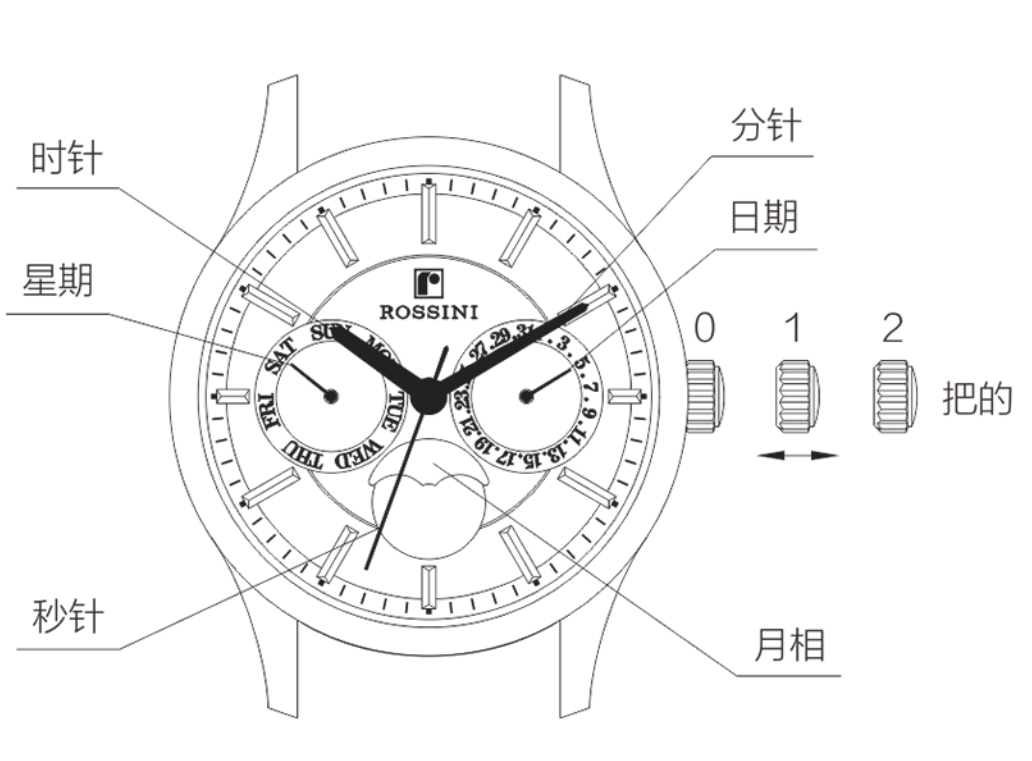

◎ 多指针式石英手表

此类手表具有日、夜显示功能。

0：正常位置：正常运行位置

1：第一档：顺时针转动把的调整时间；日、夜显示与表针联动（请注意正确设定白天和夜晚）

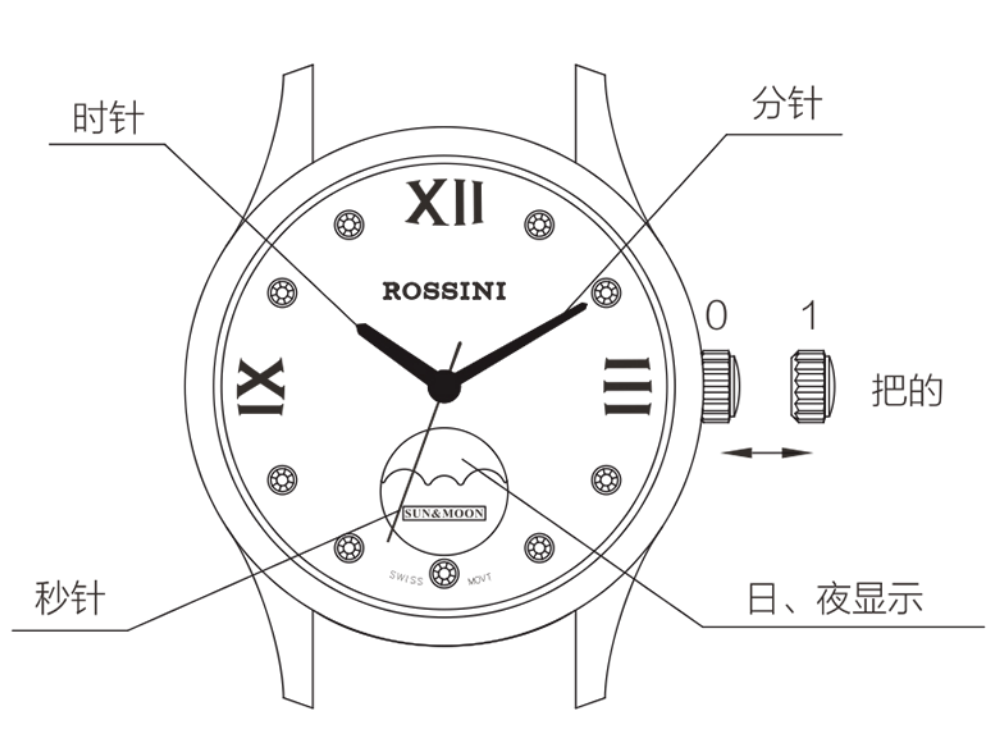

◎ 多指针式石英手表

此类手表具有日期、第二时区24小时指示等功能。

0：正常位置：正常运行位置

1：第一档：顺时针转动把的快速调整日期；
按钮 调整第二时区24小时时针

2：第二档：转动把的调整时间；连续逆时针转动把的调整日期

注：第二时区时针不与主时区时针同步调整，需单独调节，设定正确时间。

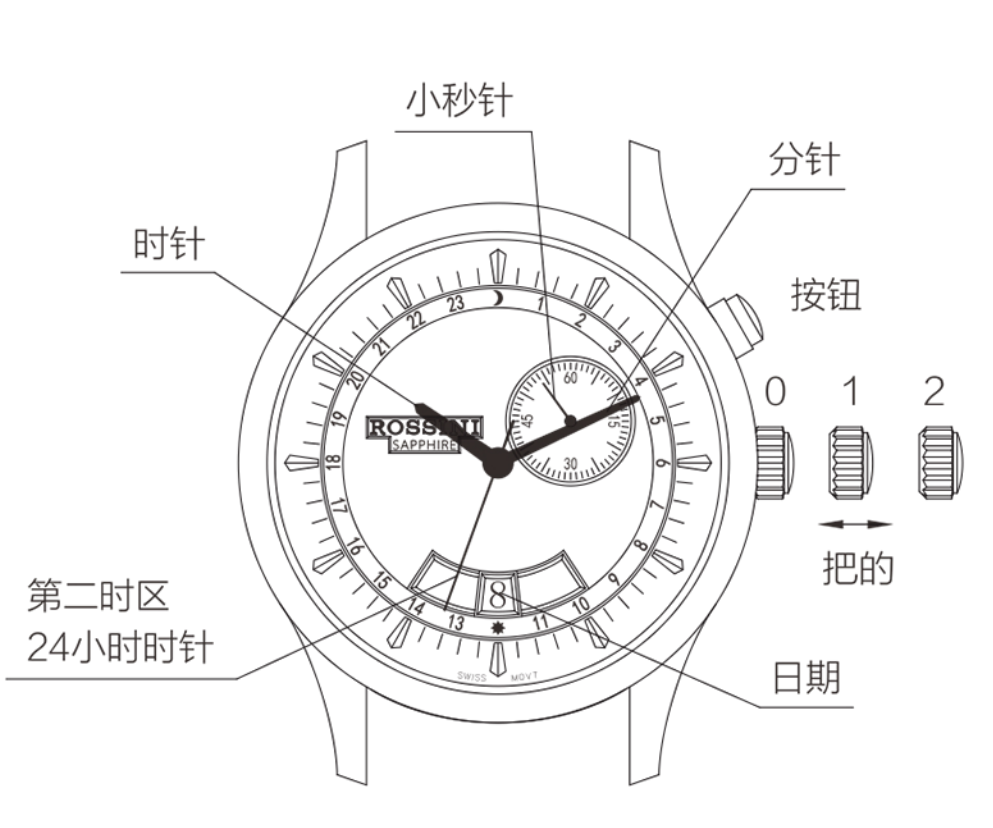

◎ 多指针式石英手表

此类手表具有日期、月历、第二时区24小时指示 / 主时区24小时指示等功能。

0：正常位置：正常运行位置
A按钮 调整月历
B按钮 调整第二时区24小时时针/主时区24小时指针

1：第一档：顺时针转动把的快速调整日期；

2：第二档：转动把的调整时间；连续顺时针转动把的调整日期

注：手表6时小针可作为第二时区24小时时针或主时区24小时指针使用。调整主时区时间时，第二时区时针会与主时区时、分针联动。

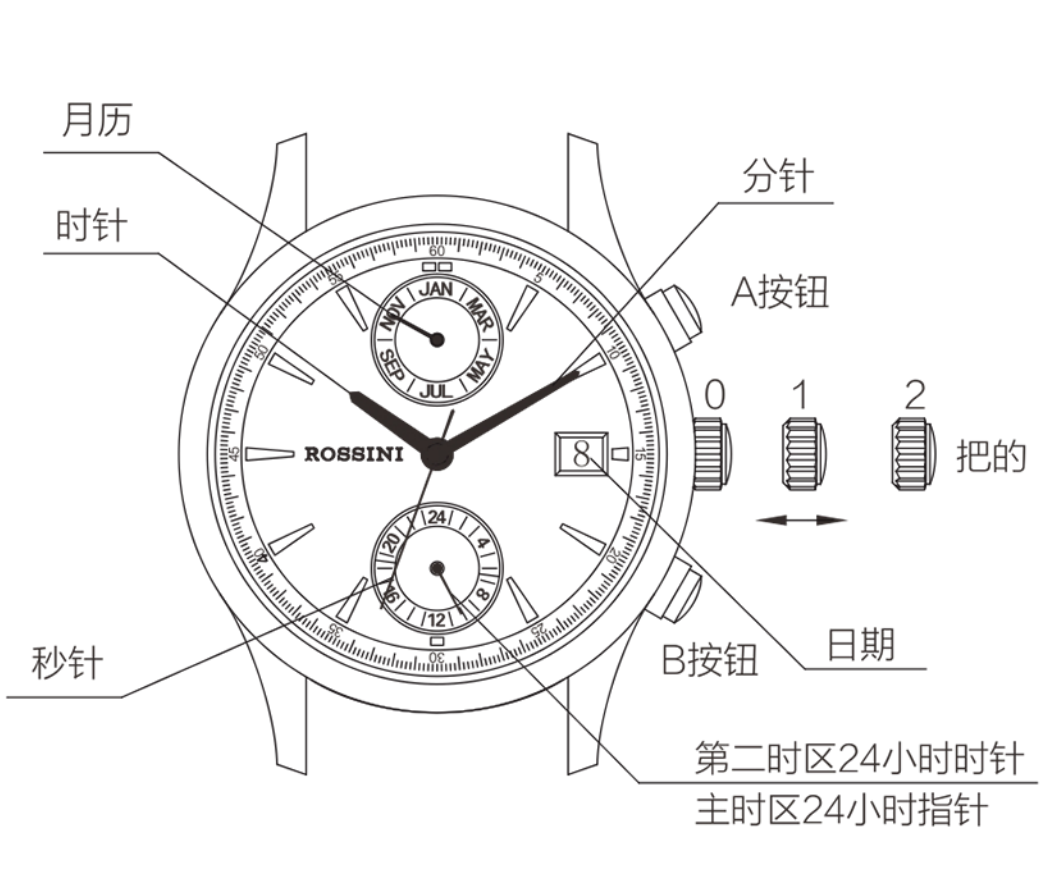

◎ 多指针式石英手表

此类手表具有日期、24小时显示等功能。

0：正常位置：正常运行位置

1：第一档：逆时针转动把的快速调整日期

2：第二档：转动把的调整时间；连续顺时针转动把的调整日期

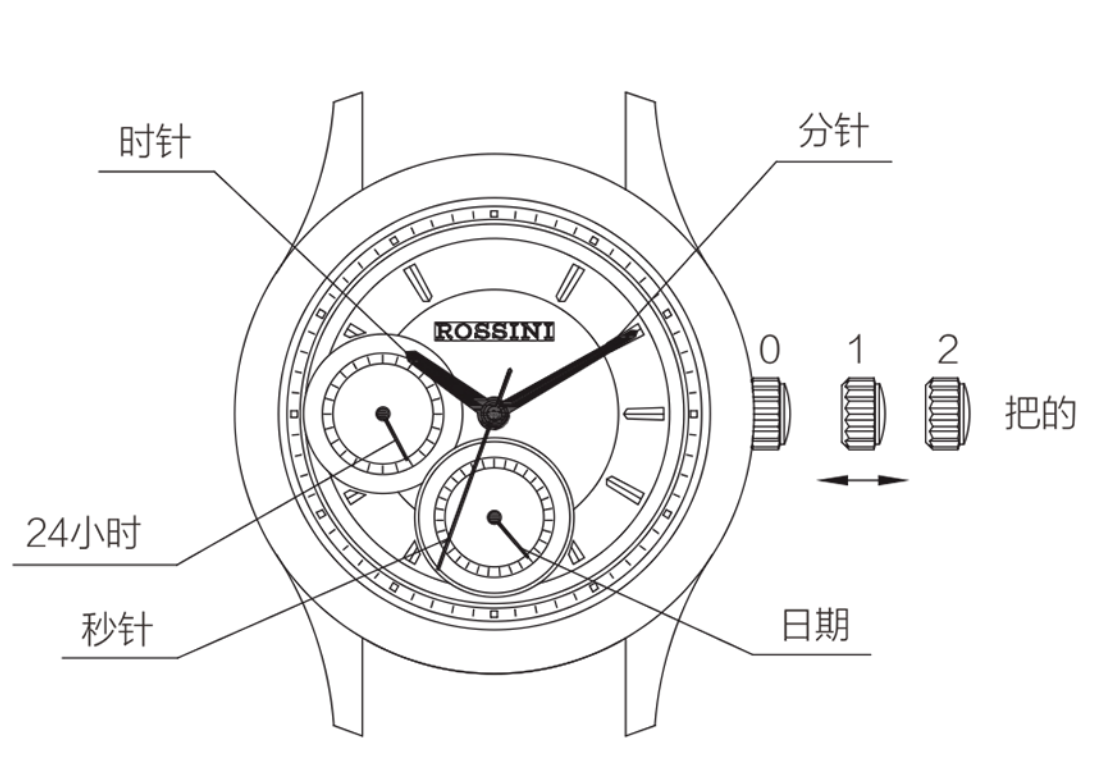

◎ 多指针式石英手表

此类手表具有日期、星期、12小时闹钟、电量显示、第二时区24小时指示等功能。

0：正常位置：正常运行位置
A按钮 开启/关闭闹钟
B按钮 调整第二时区24小时时针

1：第一档：顺时针转动把的快速调整日期；逆时针转动把的设定响闹时间

2：第二档：转动把的调整时间；连续转动把的调整日期、星期

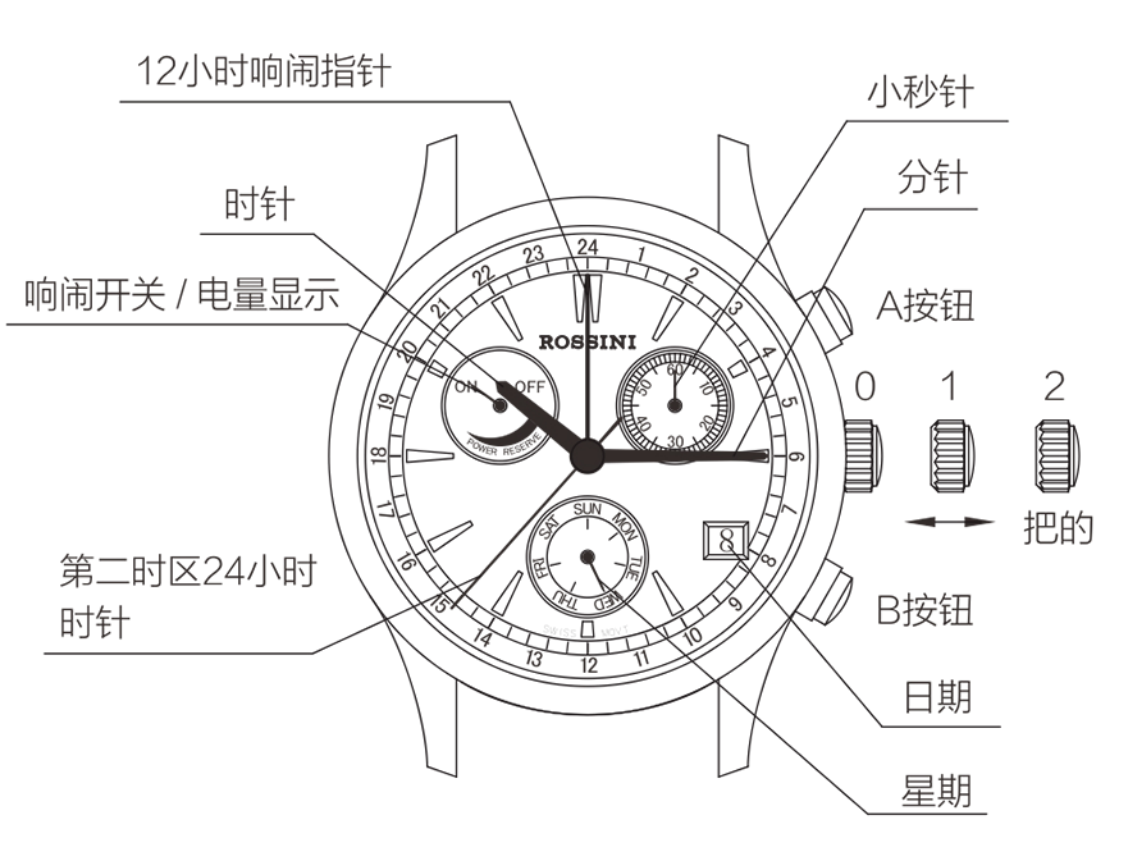

闹表功能

（1）设定响闹时间：将把的拉出到第一档，逆时针方向转动把的，调整指针到想要设定的响闹时间，将把的推回到正常位置。

（2）开启或关闭闹表：如右图，当指针指向OFF位置（闹表关闭）时，按一下A按钮，指针会在电量显示区域停留3秒钟，然后指向ON（闹表开启）位置，同时手表会发出一声“滴”的提示声，手表闹表功能开启。

手表开始响闹后，按一下A按钮，响闹停止，指针回到OFF位置。手表响闹后不按A按钮，手表会在15秒后停止响闹，并在2分钟后重复响闹15秒，然后自动关闭响闹功能。

（3）此款手表只能设定12小时内响闹。

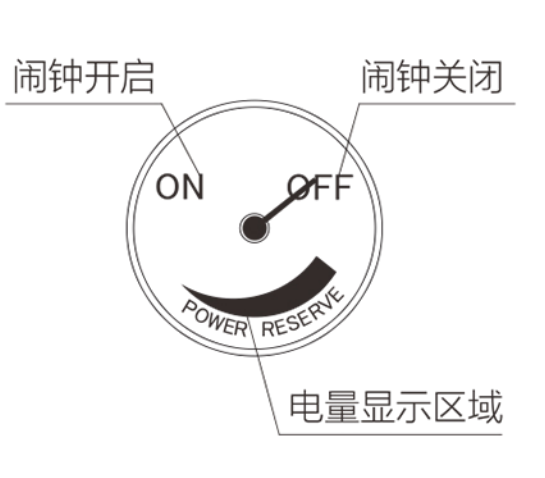

电量显示功能

如右上图，当指针在OFF位置时，按一下A按钮，指针会在电量显示区域停留3秒钟，可读取手表的剩余电量此时，指针越靠近电量显示区域右侧，表示手表剩余电量越高。查看手表电量后，手表闹表功能会开启，可再按一下A按钮，关闭闹表功能。

电量显示功能指针校准

（1）只有在更换电池或指针指示错误的时候才可校准指针，随意校准指针可能会照成指示错误。

（2）校准电量显示功能指针方法：将把的拉出到第一档，按一下A按钮，指针会转动约半圈后停止，此时手表进入指针校准状态，连续按A按钮，使指针对准电量显示区域的最小位置（如右图指针位置），将把的推回到正常位置，电量显示功能指针会指向ON位置，同时手表会发出一声“滴”的提示声，校准电量显示功能指针操作结束,手表闹钟功能进入开启状态，如不需要开启闹表，请手动关闭。

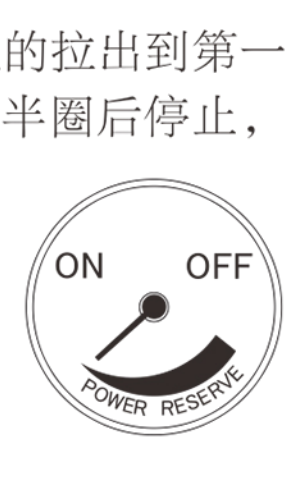

第二时区时间功能

（1）第二时区时间设定方法：按住B按钮2秒钟，手表发出“滴”的一声提示声，手表进入设定第二时区时间状态，连续按B按钮，调整指针到要设定的时间。停止按B按钮约2秒钟后，手表再发出“滴”的一声提示声，手表设定第二时区时间状态结束。

（2）第二时区时针不与主时区时针同步调整，需单独调节，设定正确时间。

◎ 多指针式石英手表

此类手表具有日期显示、闹钟等功能。

0：正常位置：正常运行位置

1：第一档：顺时针转动把的快速调整日期
按钮 响闹时间设定

2：第二档：转动把的调整时间；连续顺时针转动把的调整日期
按钮 调整闹表标准时间

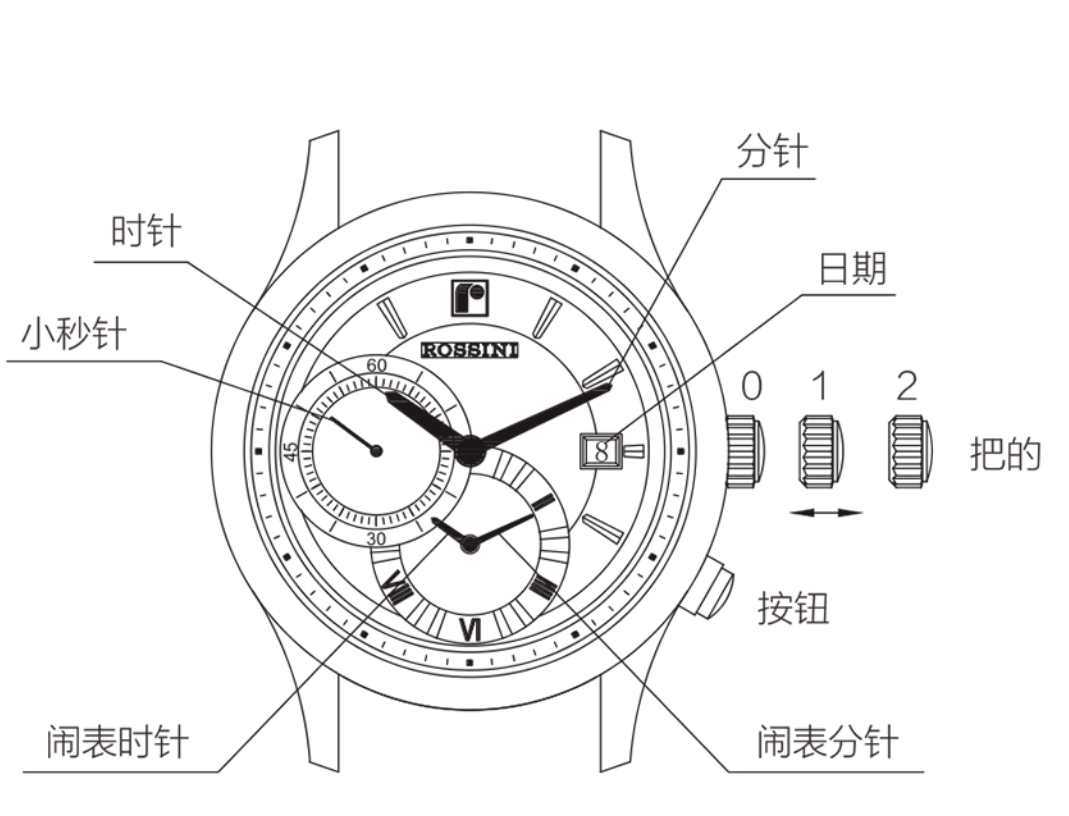

闹表功能

（1）第一步：校正闹表的标准时间。如果闹表指示时间与当前时间保持一致，请跳过第一步。将把的拉出到第二档，此时手表处于设定闹表时间校正状态，按压按钮，将闹表时间调整到与手表时间保持一致，推回把的到正常位置。

（2）第二步：设定闹表的响闹时间。将把的拉出到第一档，此时手表处于设定闹表响闹时间状态，按压按钮，调整闹表指针到想要设定的响闹时间，推回把的到正常位置。闹表的指针会保持在设定的响闹时间，表示手表的响闹功能已经开启。闹表功能只能设置12小时内的响闹时间。

（3）手表开始响闹时，按一下按钮可手动停止响闹，或等待手表响闹20秒后自动停止响闹。闹表响闹停止后，响闹功能自动关闭，闹表指针回到正常走动状态。

（4）设定闹表时请先设定闹表标准时间，再设定响闹时间。如果设定好响闹时间后，再将把的拉出到第二档位置，手表会自动取消响闹设定。

◎ 运动款式石英手表

此类手表具有24小时时间显示、1小时计时秒表、日期等功能。

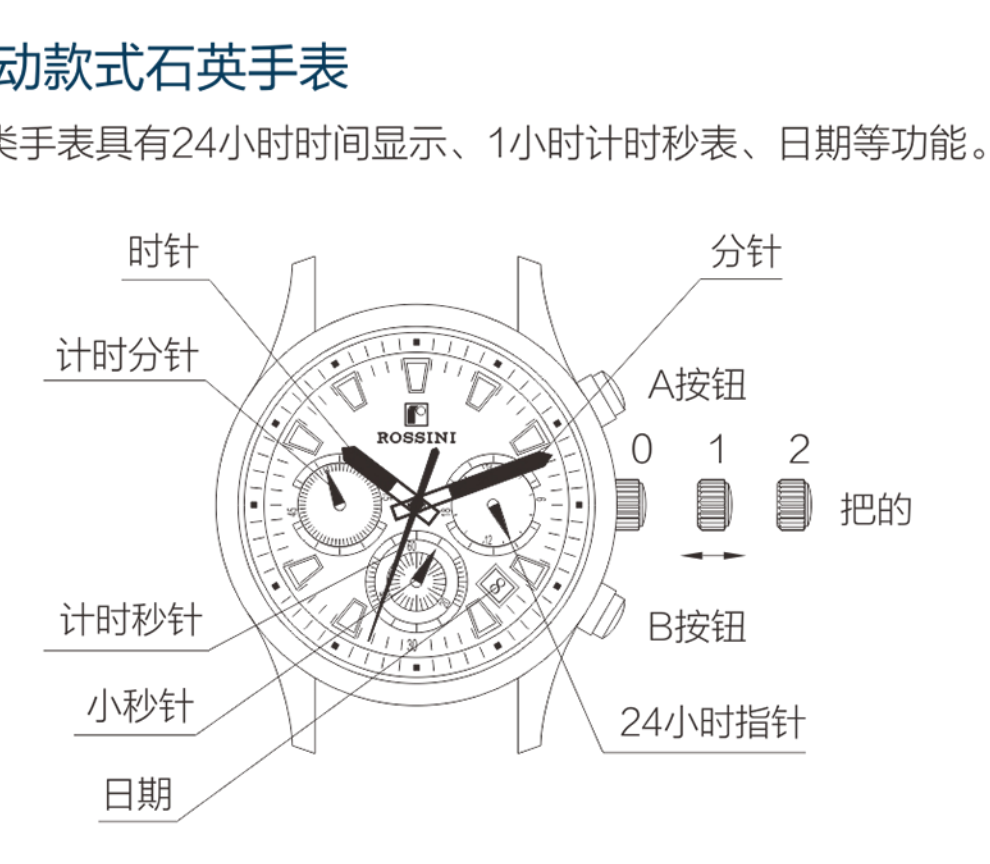

◎ 运动款式石英手表

此类手表具有12小时计时秒表、日期等功能。

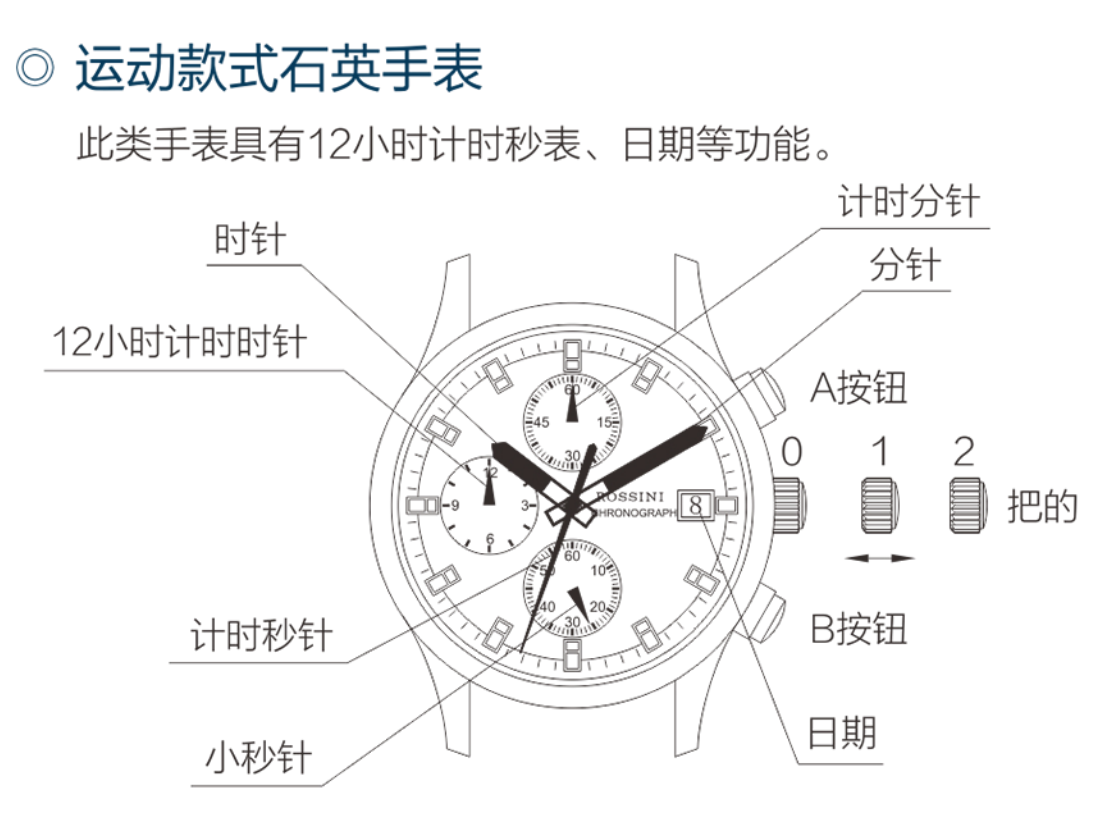

◎ 运动款式石英手表

此类手表具有60分钟计时秒表、日期等功能。

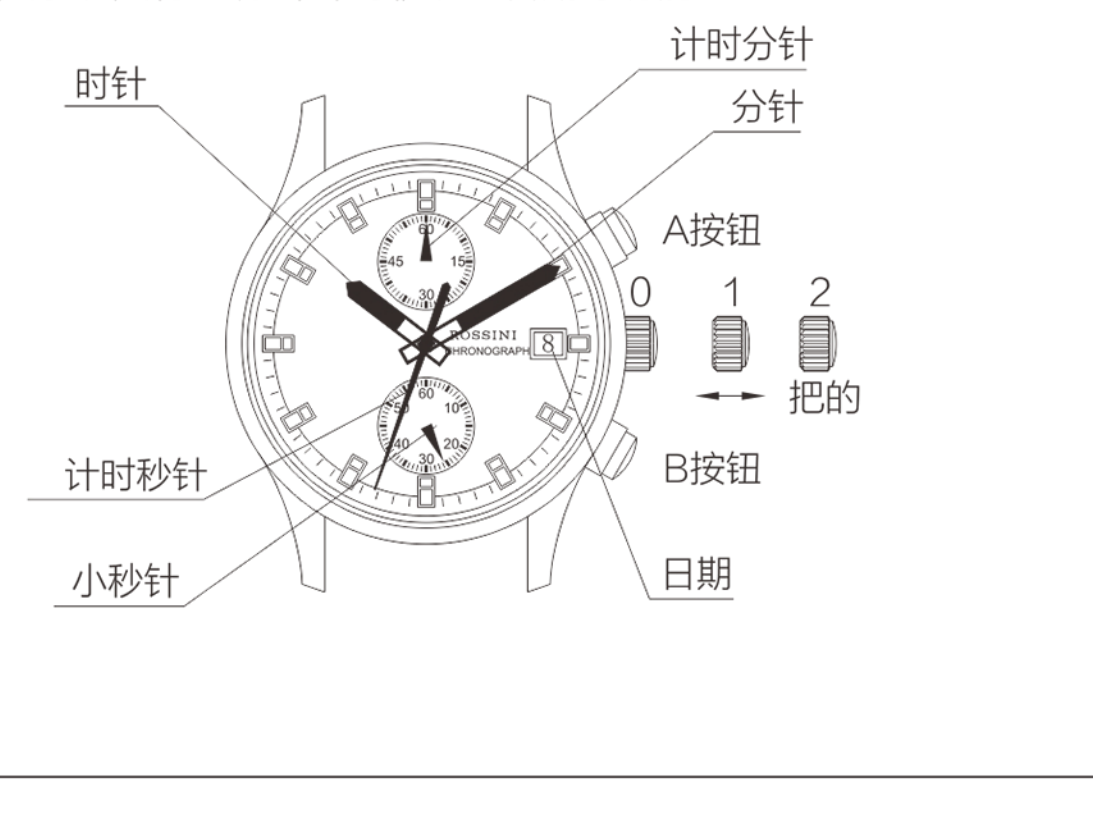

0：正常位置：正常运行位置
A按钮 计时开始/停止
B按钮 计时指针复位

1：第一档：逆时针转动把的快速调整日期

2：第二档：转动把的调整时间
A按钮 调整计时秒针的初始位置

（适用于所有款式运动石英手表）

◎ 手表调节方法

设定时间

（1）将把的拉出到第二档（把的没有第二档表款为第一档位置），旋转把的调整时针和分针，调整完时针和分针后，对比标准时间推回把的到正常位置。

（2）顺时针调整时间时有慢拨日期与星期的功能，每顺时针调整24小时日期或星期前进一天。因此，调整时应先调整时间再调整日期与星期。

（3）请正确调整上午（AM）与下午（PM）。如果无法确认，请按如下方法操作：顺时针旋转把的调整时间经过12点直至4点，期间日期不变化则对应的12点为中午，否则对应的12点为夜晚。

（4）具有24小时指示功能的手表，不用单独调整24小时指针。

设定日期与星期

（1）将把的拉出到第一档，顺时针或逆时针方向旋转把的快速调整日期或星期。调整完日期和星期后，推回把的到正常位置。部分手表无快速调整日历功能。

（2）在晚上9:00～凌晨5:00之间的时间里不要设定日期或星期，否则日期或星期可能无法在次日正确改变。

（3）在2月和每月只有30天的月份，月底需要手动调整日期。

（4）当手表日期和星期的位置和显示形式有所不同时，也可以参照以上方法调整。

计时秒表指针初始位置设定

（1）秒表停止时计时秒针不在零位（12点位置）或更换电池后，需要重新设定计时秒表指针的初始位置。

（2）将把的拉出到第二档，按压A按钮，调整计时秒针回到零位（12点位置）。调整好计时秒针初始位置后，按一下B按钮，使计时分针也回到初始位置。推回把的到正常位置。

（3）计时秒针没有回到12点位置时不要推回把的，否则计时秒针推回把的时所在的位置将作为计时秒针的初始位置。

计时秒表使用方法

（1）标准计时（Ⓐ、Ⓑ 表示按钮）

Ⓐ→Ⓐ→Ⓑ
开始 停止 复位

（2）累计计时

Ⓐ→Ⓐ→Ⓐ……Ⓐ→Ⓑ
开始 停止 再开始 停止 复位

运动款式手表的测速功能

（1）具有测速功能的多功能运动手表，表盘内映圈或上套表面会有不规则的刻度、数字，并注明“TACHYMETER”（如右图表盘内映圈），数字表示时速。

（2）测速功能可以测出汽车行驶的时速。测量时，利用秒表测量出1千米需要多少秒钟，由秒表秒针指示的测速刻度显示每小时的时速。

测速功能只有在需要的时间短于60秒钟的情况下方可使用。若测量的距离超过 1千米或者不到 1千米，可以用下面的公式计算时速：

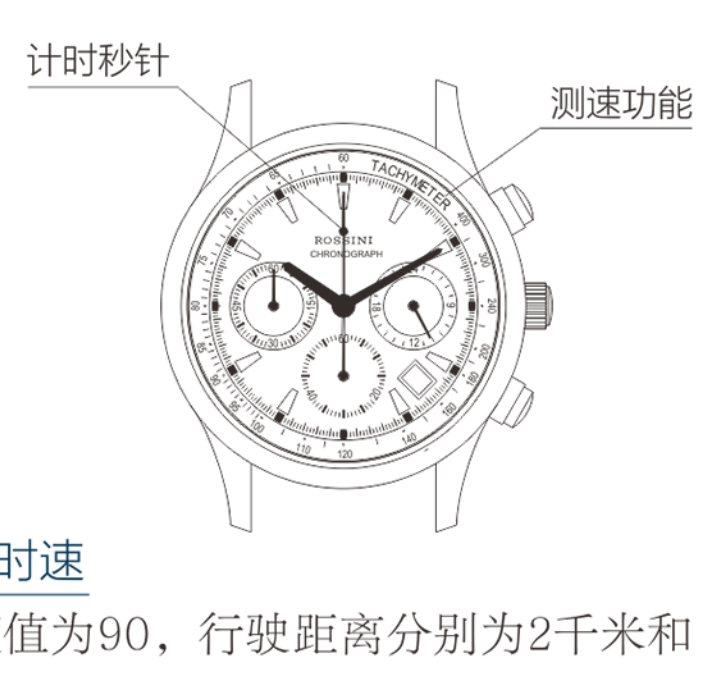

刻度值 × 行驶距离 = 时速

例如秒针指示的刻度值为90，行驶距离分别为2千米和0.5千米，则时速为：

90 × 2 = 180（千米/ 小时）　90 × 0.5 = 45（千米/小时）

注意：

1、有日历手表不可逆时针方向调整时间经过午夜12点位置，否则，可能会对手表造成损坏。

2、部分多功能运动表操作请参阅相关专用操作说明书。

3、因多指针式石英手表的种类繁多，功能和操作方法也各有不同，以上所列举几种手表操作方法可能不能涵盖所有多指针式石英手表，其它多指针式石英手表使用方法，请参阅相关的使用说明书或咨询当地罗西尼表销售专柜。

4、由于机心功能原因，极个别款式手表日历在跳过31日后，会出现32、33号等现象。有这种现象的手表，请在每个月开始时手动将日历调整到正确日期。