罗西尼锐冠运动手表使用方法

1. 简易操作说明

1）手表款式一：

此类手表具有 60 分钟计时秒表、1/5 秒计时、24 小时指示、日期、闹钟等功能。

0：正常位置
1：第一档
2：第二档

简易操作说明：

0：把的正常位置
A 按钮 计时开始 / 停止，累计计时。
B 按钮 计时归零，分裂计时。
1：顺时针旋转把的调整日期。
B 按钮 响闹时间设定。
2：旋转把的调整时针和分针。
按 A 按钮 2 秒切换调整计时分针、1/5 秒计时秒针、闹表标准时间。
B 按钮 调整计时分针、1/5 秒计时秒针、闹表标准时间。

2）手表款式二：

此类手表具有 60 分钟计时秒表、1/10 秒计时、日期等功能。

0：正常位置
1：第一档
2：第二档

简易操作说明：

0：把的正常位置
A 按钮 计时开始 / 停止，累计计时。
B 按钮 计时归零，分裂计时。
1：顺时针旋转把的调整日期。
2：旋转把的调整时针和分针。
A 按钮 调整 1/10 秒计时秒针的初始位置。
B 按钮 调整计时秒针和计时分针的初始位置。

3）手表款式三：

此类手表具有 60 分钟计时秒表、24 小时指示、日期等功能。

0：正常位置
1：第一档
2：第二档

简易操作说明：

0：把的正常位置
A 按钮 计时开始 / 停止，累计计时。
B 按钮 计时归零，分裂计时。
1：顺时针旋转把的调整日期。
2：旋转把的调整时针和分针。
A 或 B 按钮 逆时针或顺时针调整计时秒针和计时分针的初始位置。

4）手表款式四：

此类手表具有 60 分钟计时秒表、24 小时指示、日期等功能。

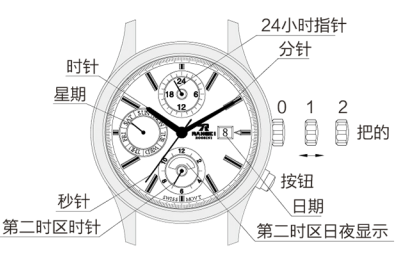

0：正常位置
1：第一档
2：第二档

■注意：此款式手表没有分裂计时功能。

简易操作说明：

0：把的正常位置
A 按钮 计时开始 / 停止，累计计时。
B 按钮 计时归零。
1：逆时针旋转把的调整日期。
2：旋转把的调整时针和分针。
A 按钮 调整计时秒针的初始位置。

5）手表款式五：

此类手表具有 60 分钟计时秒表、日期等功能。

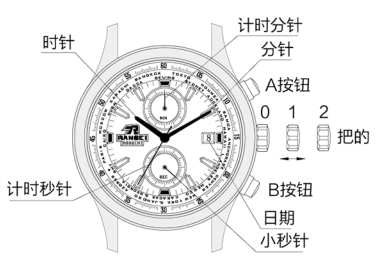

0：正常位置
1：第一档
2：第二档

■注意：此款式手表没有分裂计时功能。

简易操作说明：

0：把的正常位置
A 按钮 计时开始 / 停止，累计计时。
B 按钮 计时归零。
1：逆时针旋转把的调整日期。
2：旋转把的调整时针和分针。
A 按钮 调整计时秒针的初始位置。

6）手表款式六：

此类手表具有 60 分钟计时秒表、24 小时指示、日期等功能。

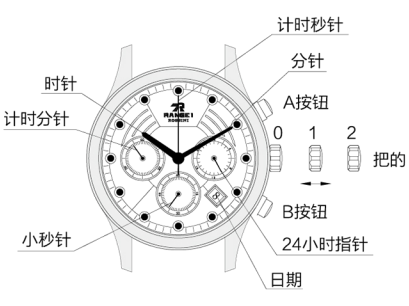

0：正常位置
1：第一档
2：第二档

■注意：此款式手表没有分裂计时功能。

简易操作说明：

0：把的正常位置
A 按钮 计时开始 / 停止，累计计时。
B 按钮 计时归零。
1：逆时针旋转把的调整日期。
2：旋转把的调整时针和分针。
A 按钮 调整计时秒针的初始位置。

7）手表款式七：

此类手表具有足球比赛计时、日期等功能。

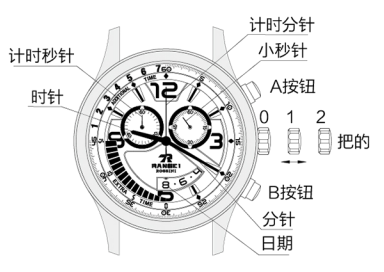

0：正常位置
1：第一档
2：第二档

■注意：此款式足球计时功能操作方法，请参阅相关操作说明。

简易操作说明：

0：把的正常位置
A 按钮 计时开始 / 停止，累计计时。
B 按钮 计时归零，分裂计时。
1：顺时针旋转把的调整日期。
A按钮 调整计时秒针的初始位置。
B按钮 调整计时分针的初始位置。
2：旋转把的调整时针和分针。
A 按钮 计时开始 / 停止，累计计时。
B 按钮 计时归零，分裂计时。

8）手表款式八：

此类手表具有日期、星期、24 小时指示、第二时区时间及第二时区日夜显示等功能。

0：正常位置
1：第一档
2：第二档

■注意：1. 此款式手表没有计时功能。
2. 不可逆时针方向调整主时区指针，否则，可能造成手表损坏。

简易操作说明：

0：把的正常位置
1：顺时针旋转把的调整日期。
2：顺时针旋转把的调整时针、分针；连续顺时针方向旋转把的，调整星期指针。
按钮：调整第二时区时针及日夜显示。

2. 详细操作说明

■注意：为了避免手表计时功能异常，在进行设定时间、日期操作之前，先使手表计时功能复位，计时功能复位方法请参照计时秒表操作方法。

1）设定时间

① 当秒针（或小秒针）走动到零位置时（小秒针刻度盘 60 位置），快速将把的拉出到第二档，使秒针停在零位置。部分款式手表，当秒表正在进行测量时，如果把的被拉出到第二档，则计时秒表将自动回到初始位置。

② 旋转把的调整时针和分针，为了确保精确设定时间，首先将分针调节到比想要的时间快 5 分钟的位置，然后逆时针方向调整分针到想要的时间位置。

③ 调整完时针和分针后，对比标准时间，当标准时间到 0 秒时推回把的到正常位置，此时秒针（或小秒针）开始走动。

④ 顺时针调整时间时有慢拨日期的功能，即每调整 24 小时日期前进一天。因此，调整时应先调整时间再调整日期。

⑤ 请正确调整上午（AM）与下午（PM）。具有 24 小时时间显示功能的手表可以根据 24 小时指针确定上午（AM）和下午（PM）。如果无法确认，请按如下方法操作：顺时针旋转把的调整时间经过 12 点直至 1 点，期间日期不变化则对应的 12 点为中午，否则对应的 12 点为夜晚。

⑥ 具有 24 小时指示功能的手表，不用单独调整 24 小时指针，12 小时时针转动两圈，24 小时指针转动一圈。

2）设定日期

① 将把的拉出到第一档，顺时针方向（部分手表是逆时针方向）旋转把的可以快速调整日期。

② 调整完日期后，推回把的到正常位置。

③ 在晚上 9：00 ~ 凌晨 1：00 之间的时间里不要设定日期，否则日期可能无法在次日正确改变。

④ 在 2 月和每月只有 30 天的月份，月底需要手动调整日期。

■注意：1. 因为手表设计不同，部分手表调整时间和日期时把的旋转方向与以上操作相反，功能也会略有差异。
2. 不可逆时针方向调整时间经过午夜 12 点位置，否则，可能会对手表造成损坏。
3. 部分手表没有星期快调功能，只能通过调整时、分针慢调星期。

3）计时秒表操作

① 计时秒表一般以 1 秒为单位测量及显示时间，部分手表可以测量到 1/5 秒或 1/10 秒，此手表计时功能最大可以显示时间分别为：59 分 59 秒。

② 在使用计时秒表前，请确认把的是否在正常位置，以及计时秒表指针是否回到零位（12 点位置）。当计时秒表的初始位置不在零位（12 点位置）时，请先按照“设定计时秒表指针初始位置”的步骤进行调整。

③ 计时秒表具体操作方法如下：

a）标准计时

Ⓐ→Ⓐ→Ⓑ
开始 停止 复位

b）累计计时

Ⓐ→Ⓐ→Ⓐ→Ⓐ→Ⓑ
开始 停止 再开始 停止 复位

累计计时可以测量多个时间段累计时间之和。按压 A 按钮可使秒表在开始和停止之间反复进行。

c）分裂计时

Ⓐ→Ⓑ→Ⓑ→Ⓐ→Ⓑ
开始 分裂点 分裂点解除 停止 复位

分裂计时可以在连续计时期间多次读取秒表时间。按压 B 按钮可以反复进行分裂时间的计数和解除。

d）同时测量两个时间点

Ⓐ→Ⓑ→Ⓐ→Ⓑ→Ⓑ
开始 第一个时间点结束时间 第二个时间点结束 第二个时间点结束时间 复位

④ 累计计时与分裂计时可以多次穿插混合使用，操作方法请参照累计计时与分裂计时。

⑤ 当计时秒表正在走动时，如果将把的拉出到第二档，计时秒表会停止计时，计时秒针和计时分针会返回初始位置。

⑥ 由于手表设计不同，部分手表没有分裂计时功能，也不能同时测量两个时间点。

⑦ 部分有 1/10 秒计时功能的手表，1/10 秒计时秒针可能只是在首分针走动。一分钟后，1/10 计时秒针会停止走动，停在初始位置，但手表内部的 1/10 秒计时功能仍在运行，当手表计时停止时，1/10 秒指针会快速跳到实际时间位置。

4）设定计时秒表指针初始位置

■注意：1. 手表计时秒表指针初始位置未出现异常时，请不要进行调整计时秒表指针初始位置操作，避免因操作不当，造成计时秒表不准。
2. 调整计时秒表指针初始位置时，计时秒针没有回到 12 点位置时不要推回把的，否则计时秒针推回把的时所在的位置将作为计时秒针的初始位置。部分款式计时分针不用调整初始位置，详细操作见以下设定方法。

当计时秒表结束计时复位时或更换电池后，计时秒针可能回不到初始位置（12 点位置或小秒盘 60 位置），此时，需要重新设定计时秒表指针的初始位置。

A. 手表款式一设定计时秒表初始位置方法

① 将把的拉出至第二档位置，此时手表处于设定闹表时间状态，按下 B 按的可以设定闹表时间。

② 按住 A 按的 2 秒钟以上，计时分针会顺时针旋转一周，此时手表切换到校正计时分针初始位置状态，按压一下 B 按的，计时分针会跳动一格，反复多次按压 B 按的，使计时分针对正小秒盘 60 位置。长按 B 按的，计时分针可快速连续走动，可快速调整计时分针。

③ 调整好计时分针后，按住 A 按的 2 秒钟以上，计时秒针会顺时针旋转一周，此时手表切换到校正计时秒针初始位置状态，按压一下 B 按的，计时秒针会跳动一下，反复多次按压 B 按的，使计时秒针对正表盘 12 点位置。长按 B 按的，计时秒针可快速连续走动，可快速调整计时秒针。

④ 调整好计时秒针后，按住 A 按的 2 秒钟以上，响闹分针会快速旋转 12 圈，此时手表又回到设定闹表时间状态。

⑤ 调整好计时秒针和计时分针的初始位置后，将把的按回到正常位置。

B. 手表款式二设定计时秒表初始位置方法

①将把的拉出至第二档位置，此时手表处于设定计时秒表状态。此款式手表，如果在计时秒表正在计时操作时，将把的拉出到第二档位置，计时秒表会继续运行，将无法进行设定初始位置操作。**所以，此款式手表在开始设定计时秒表初始位置前，必须先使手表计时功能复位。**

②按下 A 按的，调整 1/10 秒计时秒针初始位置，按一下 A 按的，1/10 秒计时秒针跳动一格，反复多次按压 A 按的，使 1/10 秒计时秒针正对小秒盘上方零位置。长按 A 按的，计时秒针可快速连续走动，可快速调整 1/10 秒计时秒针。

③按下 B 按的，调整计时秒针和计时分针初始位置，按一下 B 按的，计时秒针跳动一格。计时秒针转动一圈，计时分针走动一格。长按 B 按的，计时秒针可快速连续走动，可快速调整计时秒针和计时分针，使计时秒针和计时分针回到零位置（小秒盘 60 位置）。

④ 调整好计时秒针和计时分针的初始位置后，将把的按回到正常位置。

C. 手表款式三设定计时秒表初始位置方法

① 将把的拉出至第二档位置，此时手表处于设定计时秒表状态。此款式手表，如果在计时秒表正在计时操作时，将把的拉出到第二档位置，计时秒表会继续运行，将无法进行设定初始位置操作。**所以，此款式手表在开始设定计时秒表初始位置前，必须先使手表计时功能复位。**

② 按下 A 或 B 按的，调整计时秒针和计时分针初始位置，按一下 A 或 B 按的，计时秒针逆时针或顺时针方向跳动一格，计时秒针可快速调整计时秒针，使计时秒针回到零位置（小秒盘 60 位置）。按下 B 按的，调整计时分针初始位置，按一下 B 按的，计时分针顺时针方向跳动一格，长按 B 按的，计时分针可快速连续走动，可快速调整计时分针，使计时分针回到零位置（12 时位置）。

③调整好计时秒针和计时分针的初始位置后，将把的按回到正常位置。

D. 手表款式四、款式五、款式六设定计时秒表初始位置方法

①将把的拉出到第二档位置，此时手表处于设定计时秒表状态。

②反复按压 A 按钮，直至计时秒针回到零位（12 点位置）。如果按住 A 按钮不放则能使计时秒针快速前进。调整计时秒针时，由于计时分针与计时秒针联动，计时分针的位置会偏离初始位置。所以，调整好计时秒针初始位置后，按一下 B 按的，使计时分针回到初始位置。

③调整完计时秒针后，推回把的到正常位置。

E. 手表款式七设定计时秒表初始位置方法

①将把的拉出至第一档位置，此时手表处于设定计时秒表状态。此款式手表，如果在计时秒表正在计时操作时，将把的拉出到第一档位置，计时秒表会继续运行，将无法进行设定初始位置操作。**所以，此款式手表在开始设定计时秒表初始位置前，必须先使手表计时功能复位。**

②按下 A 按的，调整计时秒针初始位置，按一下 A 按的，计时秒针顺时针方向跳动一格，长按 A 按的，计时秒针可快速连续走动，可快速调整计时秒针，使计时秒针回到零位置（小秒盘 60 位置）。按下 B 按的，调整计时分针初始位置，按一下 B 按的，计时分针顺时针方向跳动一格，长按 B 按的，计时分针可快速连续走动，可快速调整计时分针，使计时分针回到零位置（12 时位置）。

③调整好计时秒针和计时分针的初始位置后，将把的按回到正常位置。

5）有闹表功能手表的使用方法（如手表款式一）

① 第一步：校正闹表的标准时间。将把的拉出到第二档，此时手表处于设定闹表时间校正状态，按压一下 B 按的，闹表分针会跳动一格。闹表分针转动一圈，闹表时针走动一格。长按 B 按的，闹表分针和时针可快速连续走动，可快速调整闹表标准时间。长按 A 按的 2 秒钟，可在调整计时分针、1/5 秒计时秒针、闹表指针之间反复切换。将闹表的标准时间调整到与手表当前时间一致，将把的推回到正常位置。在没有设定闹表的状态下，闹表的指示时间会与手表的正常时间保持一致。

② 第二步：设定闹表的响闹时间。将把的拉出到第一档，此时手表处于设定闹表响闹时间状态，按压一下 B 按的，闹表分针会跳动一格，闹表分针转动一圈，闹表时针走动一格。长按 B 按的，闹表分针和时针可快速连续走动，可快速设定闹表响闹时间。设定好响闹时间后，将把的推回到正常位置。此时，闹表的指针会保持在设定的响闹时间，表示手表的响闹功能已经开启。

③ 当手表时间到设定的响闹时间时，手表会开始响闹。闹表的响闹时间设定会在指针到达响闹时间时自动取消，闹表指针回到正常走动状态，如果需要再次开启闹表功能，需要按第二步中的设定方法重新设定闹表时间。

④ 当手表开始响闹时，按一下 A 或 B 按的，可以手动停止手表响闹声音。当手表开始响闹时，如果不按手表按的手动停止手表响闹声音，手表会在响闹 20 秒后自动停止响闹声音。

■注意：1. 此款式手表闹表功能只能设置 12 小时内的响闹时间。
2. 设定闹表时请按设定步骤顺序，先设定闹表标准时间，再设定响闹时间。如果设定好响闹时间后，再将把的拉出到第二档位置，手表会自动取消响闹设定，闹表指针会回到正常走动状态。
3. 闹表标准时间设定好后，未出现与手表当前时间有偏差时，请不要重复设置闹表标准时间，以免误操作，造成闹表时间不准。

6）有足球比赛计时功能手表的使用方法（如手表款式七）

①具有足球比赛计时功能的手表，表盘或内映圈上有如右图的刻度。手表表盘或内映圈顺时针方向 0 点至 9 点的 45 分钟刻度，用于计算足球比赛半场比赛的时间。手表表盘或内映圈顺时针方向 6 点至 9 点的 15 分钟刻度，用于计算足球比赛加时赛半场比赛时间。手表表盘或内映圈顺时针方向 9 点至 0 点的 7 分钟刻度，用于计算足球比赛正常半场比赛和加时赛的补时时间。

②具有足球比赛计时功能手表的半场 45 分钟计时方法：
当手表计时分针位于 12 点位置时，即半场比赛计时开始位置，按一下 A 按的，手表会发出“滴滴”两声，计时秒针会快速转动一圈，然后计时秒针开始每 2 秒跳动一下，手表开始足球比赛半场 45 分钟计时。45 分钟计时中，在计时到 15 分钟和 30 分钟时，手表会各发出一声“滴”的提示声。当 45 分钟计时结束时，手表会发出一声较长的“滴”提示声，此时，手表计时会自动切换到补时计时状态，补时计时最多可以计时 7 分钟，补时每过一分钟，手表会发出一声“滴”的提示声。7 分钟补时计时结束后，手表会停止计时，计时秒针和分针会自动回到初始位置。

③具有足球比赛计时功能手表的加时赛半场 15 分钟计时方法：
在进行加时赛计时前，先要调整计时分针到加时赛计时初始位置（6 时位置）。按住 B 按的 1 秒钟以上，手表会发出“滴”一声，计时分针会开始顺时针方向快速转动，并停在 6 时位置，手表计时被调整到加时赛计时状态。
按一下 A 按的，手表会发出“滴滴”两声，计时秒针会快速转动一圈，然后计时秒针开始每 2 秒跳动一下，手表开始足球加时赛半场 15 分钟计时。当 15 分钟计时结束时，手表会发出一声较长的“滴”提示声，此时，手表计时自动会切换到补时计时状态。加时赛半场计时结束时，手表计时指针会自动回到加时赛计时初始位置。
按 B 按的 1 秒钟以上，手表足球计时功能可以在正常比赛计时和加时赛计时之间切换。功能切换前，需使计时功能复位，否则无法正常进行功能切换操作。

④其它计时功能的使用方法：
此足球比赛计时功能手表也可以进行普通计时，最大可以显示时间分别为：51 分 59 秒（即正常比赛计时 45 分钟加补时比赛计时 7 分钟）。普通计时功能的使用方法与其它计时功能手表的使用方法相同，可进行标准计时、累计计时、分裂计时等操作，操作方法可参照：“2. 详细操作说明→ 3）计时秒表操作”中的相关操作方法。

■注意：1. 手表进行足球比赛计时时，每次启动计时只能进行半场比赛（半场比赛或半场加时赛）计时，如需进行另外半场计时，必须重新开始一次计时功能。
2. 当手表开始计时时，按一下 B 按的，手表会发出一声“滴”的提示声，手表的计时指针会停止走动，但手表的计时功能仍在继续运行，再按一下 B 按的，手表会发出一声“滴”的提示声，手表会回到计时状态，计时指针会快速走动到当前手表记录的计时时间。
3. 当手表开始计时时，将把的拉出到第一档或第二档位置，手表计时不会停止，按下 A 或 B 按的，仍然可以进行计时操作。

7）有第二时区时间及第二时区日、夜显示功能手表的使用方法（如手表款式八）

①第二时区指针及日、夜显示功能的设定方法：
按一下手表 4 点位按的，第二时区指针走动一格，第二时区日、夜显示功能字盘跳动一下，连续多次按下按的，调整第二时区时间到需要设定的时间。由于第二时区指针转动一周为 12 小时，请根据第二时区日、夜显示功能，正确设定白天和夜晚时间（日、夜显示功能盘白色部分对正第二时区 12 点时，当前时间为白天；日、夜显示功能盘黑色对正第二时区 12 点时，当前时间为夜晚）。顺时针调整主时区指针时，第二时区指针可以联动。**注意，不可逆时针调整主时区指针，否则可能造成第二时区指针时间错误，严重时可能造成手表损坏。**调整时间时，需先调整主时区时间，再调整第二时区时间。

②第二时区时间的读取方法：
第二时区指针为时针，显示第二时区时间的小时数。由于世界时区每相邻两个时区标准时间相差为一个小时，每个时区只是小时时间不同，分钟和秒是相同的。所以，手表第二时区的分、秒可以通过读取主时区分针和秒针获得。

③第二时区白天和夜晚读取方法：
以第二时区小盘 12 时为基准读取位置，当日、夜显示窗口白色部分对准 12 时位置时，当前时间为白天，反之，黑色部分对准 12 时位置时，当前时间为夜晚。第二时区日、夜时间的分界点在早上 6 点和晚上 6 点，在读取时间时，当日夜分界线对正 12 时位置时，日夜分界线左边为白色部分时，当前时间为早上 6 点；日夜分界线左边为黑色部分时，当前时间为晚上 6 点。

8）多功能运动表的附加功能

A. 测速功能

①具有测速功能的多功能运动手表，表盘内映圈或上套表面都会有不规则的刻度、数字，并注明“TACHYMETER”（如图表盘内映圈），数字表示时速。

②测速功能可以测出汽车行驶的时速。测量时，利用秒表测量出 1 千米需要多少秒钟，由秒表秒针指示的测速刻度显示每小时的时速。测速功能只有在需要的时间短于 60 秒钟的情况下方可使用。若测量的距离超过 1 千米或者不到 1 千米，可以用下面的公式计算时速：
刻度值 × 行驶距离 = 时速
例如秒针指示的刻度值为 90，行驶距离分别为 2 千米和 0.5 千米，则时速为：
90 × 2 = 180（千米 / 小时）
90 × 0.5 = 45（千米 / 小时）
测速功能还可以用来计算每小时的工作效率。测量时，利用秒表测量出完成一项工作需要的时间，由秒表秒针指示的刻度显示每小时完成工作的平均数。
计算公式：
刻度值 × 完成工作数 = 工作效率
例如 20 秒内完成 15 项工作，20 秒指示的刻度值为 180，则工作效率为：
180 × 15 = 2700（项工作 / 小时）

B. 小秒针测速转换功能

当手表的计时秒针是小秒针，手表有测速功能时（如图），此时，由于小秒针不能直接指示外圈测速功能刻度，需要将小秒针测速停止时指示的小秒盘的刻度，对

应到测速功能区域相应方位的刻度，实现手表的测速功能。
例如，如果计时秒针计时停止时指向小秒盘“40”刻度，对应到手表外圈测速功能区域，“40”刻度对应的速度值是“90”。请根据这种对应关系，参照“8）多功能运动表的附加功能→ A. 测速功能”中的相关使用方法使用测速功能。

C. 世界时间功能

①具有世界时间功能的手表，可根据表盘上的 24 个城市或地区，推算出 24 个时区对应的时间。如右图，将表盘面划分为 24 个时区，每半小时刻度代表一个世界时区，每个时区相应位置是该时区代表性的城市或地区名称。

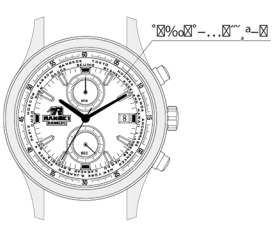

②世界时区划分是以穿过伦敦格林威治天文台的经线作为 0° 经线，0° 经线东西各 7.5° 形成一个时区，依次每 15° 为一个时区，全球分为 24 个时区。计算各时区当地时间时，由西向东（表盘上顺时针方向）每经过一个时区，该时区当地时间增加一小时；由东向西（表盘上逆时针方向）每经过一个时区，该时区当地时间减少一小时。
为了避免时间变更引起日期的混乱，国际上将 180° 经线作为国际日期变更线，为了避免一个国家或地区出现两个日期，国际日期变更线并不是完全沿着 180° 经线方向，而是以 180° 经线为基准，避开 180° 经线上的国家和地区的一条折线。当计算时间由西向东经过国际日期变更线时（表盘上顺时针方向），所计算时区时间相应增加，但日期需要减少一天；当计算时间由东向西经过国际日期变更线时（表盘上逆时针方向），所计算时区时间相应减少，但日期需要增加一天。具有本功能的手表，对应的国际日期变更线在 AUCKLAND（奥克兰）和 SAMOA（萨摩亚）之间，虽然这两个时区为相邻时区，但两个时区当地时间相差 23 小时。

③例如：如上图，假设上图所指示的时间是城市“BEIJING”（北京）时间某月 8 日上午 10：10，“S.GEORGIA”在“BEIJING”逆时针方向，与“BEIJING”间隔为 10 个时区，“S.GEORGIA”的当地时间是 8 日凌晨 0：10。
与“S.GEORGIA”相邻的“R.JANEIRO”，在“S.GEORGIA”逆时针方向，“R.JANEIRO”的当地时间比“S.GEORGIA”减少一小时。按上图显示时间计算，“S.GEORGIA”的当地时间是 8 日凌晨 0：10，“R.JANEIRO”减少一小时则会经过凌晨零点，“R.JANEIRO”日期也需要相应减少一天，“R.JANEIRO”的当地时间是 7 日 23：10。“AUCKLAND”在“BEIJING”顺时针方向上，间隔 4 个时区，“AUCKLAND”的当地时间是 8 日 14：10。而“SAMOA”在“AUCKLAND”顺时针方向，但由于“AUCKLAND”和“SAMOA”由西向东经过了国际日期变更线，所以计算时间时，时间相应增加 1 小时，而日期相应减少 1 天，“SAMOA”的当地时间是 7 日 15：10。