

使用手表前请阅读该手册

版本 :201908

## 目录

- 01 前言
- 02 品质保证书
- 04 技术参数
- 05 使用操作说明
- 09 连接手机
- 10 重要提醒
- 11 售后服务
- 12 保修卡

## 前言

非常感谢您选择罗西尼手表，希望我们的产品和服务能给您的生活带来方便和快乐。

为了您能够轻松愉快地使用罗西尼手表，使用前请仔细阅读本手册。

本手册内含保修卡，为了更好地进行售后服务，请务必妥善保管。

**本手册《使用说明书》的内容适用于以下功能的罗西尼手表：液晶式智能手表**

**本手册《使用说明书》的适用于以下型号罗西尼手表：ZN5895**

## 品质保证书

兹保证凡在“罗西尼”专柜或本公司指定的经销商或罗西尼认可的电子商务平台上购买的“罗西尼表”，倘若在正确使用中出现的产品质量问题，凭有效的保修卡或购买凭证在本公司指定的全国各大中城市的“罗西尼”特约维修服务站，享有免费保修一年之权利。

若出现以下原因之一，则不能享受免费保修服务：

1. 因不正确的使用手表或人为原因造成的损坏；
2. 经非本公司指定的特约维修站

维修造成的损坏；

3. 手表金属外观件（后盖、带扣等零部件）的自然磨损；

4. 手表非金属外观件（表壳、表玻璃、表带、按钮等零部件）的自然磨损和老化（如龟裂、发硬等）；

5. 因不可抗力力而造成的损坏；

6. 不能提供有效的保修卡或购买凭证。

**注意：保修期满后，本公司仍将为您的手表提供有偿专业维修和保养服务。**

## 技术参数

工作温度：0℃~ 40℃


防水性能：30 米

待机时间：7 天

充电要求：额定输入电压 5V、额定输入电流小于等于 1A

执行标准：Q/LXN 104.0026-2019  
智能手表及其配件验收标准

## 使用操作说明

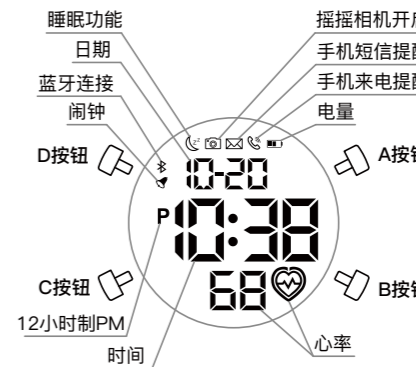

## A 按钮功能：

- 1) 主界面，短按显示功能切换，主界面→计步显示→运动距离显示→消耗卡路里显示→睡眠时间→主界面
- 2) 闹钟界面，短按查看闹钟设置
- 3) 计时功能界面，短按计时开始 / 停止
- 4) 时间、日期设置界面，短按切换 12 小时制 /24 小时制，设置数值 +1
- 5) 与手机连接时，主界面长按查找手机



扫描二维码关注罗西尼官方微信  
查询当地维修站及详细说明书

珠海罗西尼表业有限公司  
地址：珠海市高新区科技六路 68 号

7

#### B 按钮功能：

- 1) 主界面，短按功能切换，主界面→血压测量→血氧测量→主界面
- 2) 主界面，长按关闭 / 开启心率测量
- 3) 血压测量界面，长按开始测量血压
- 4) 血氧测量界面，长按开始测量血氧
- 5) 时间、日期设置界面，设置数值 -1

#### C 按钮功能：

- 1) 主界面，长按进入时间、日期设置界面

8

- 2) 时间、日期设置界面，短按设置切换，12 小时制 /24 小时制→月→日→小时→分→主界面

- 3) 主界面，短按功能切换，主界面→闹钟界面→计时界面→主界面

- 4) 闹钟界面，长按开启 / 关闭闹钟

#### D 按钮功能：

- 1) 长按手表开 / 关机
- 2) 短按背光显示

#### 连接手机

- 1) 苹果手机请在 App Store 中搜索“ROSSINI”安装 APP。
- 2) 安卓手机请在应用市场中搜索“ROSSINI”安装 APP，或直接扫描二维码下载安卓版 APP。



扫描二维码安装安卓版“ROSSINI”APP

9

#### 重要提醒

(1) 此手表非医疗器械，手表测量的血压、心率、血氧等数值不可作为医学诊断依据。

(2) 手表表镜使用时需注意不要接触砂石等硬度较高的物品，并注意避免受到较强的冲击。

(3) 手表应避免接触腐蚀性液体或气体，防止对手表造成损坏。

更多罗西尼手表详细使用说明请登录罗西尼官方网站获取。

10

#### 售后服务

客服热线：400-623-8608

周一至周日：8:30-12:00 13:30-20:30

珠海罗西尼表业有限公司

地址：珠海市高新区科技六路 68 号

电话：0756-3333805

邮编：519085

11

#### 保修卡

尊敬的顾客朋友，为了向您提供完善的售后服务，您有权要求罗西尼专柜或经销商正确、完整地填写此保修卡并盖章，以便《品质保证书》中的保修承诺生效。

销售商：

手表型号：

购买日期：

销售商盖章：

说明书编码：

二维码或表身编码：

12



用户手册及保修卡

ROSSINI CERTIFICATE OF GUARANTEE & USER'S MANUAL